



3-4. Modo de instalar el receptor de drenaje y la goma de soporte del cabezal




- 1) Fije el receptor de drenaje **2** al agujero de instalación de la mesa **1** con los dos tornillos **3**.
- 2) Sujete a tornillo el recipiente de drenaje **4** para drenar el depósito **2**.
- 3) Inserte el tubo **5** del de drenaje de la máquina de coser en el recipiente **4** de drenaje.
- 4) Inserte las gomas de soporte **6** en la base **7** de la máquina.
- 5) Ate los cable con bandas sujetadoras **8** como se muestra en la figura. (Excluyendo el tubo del aire)

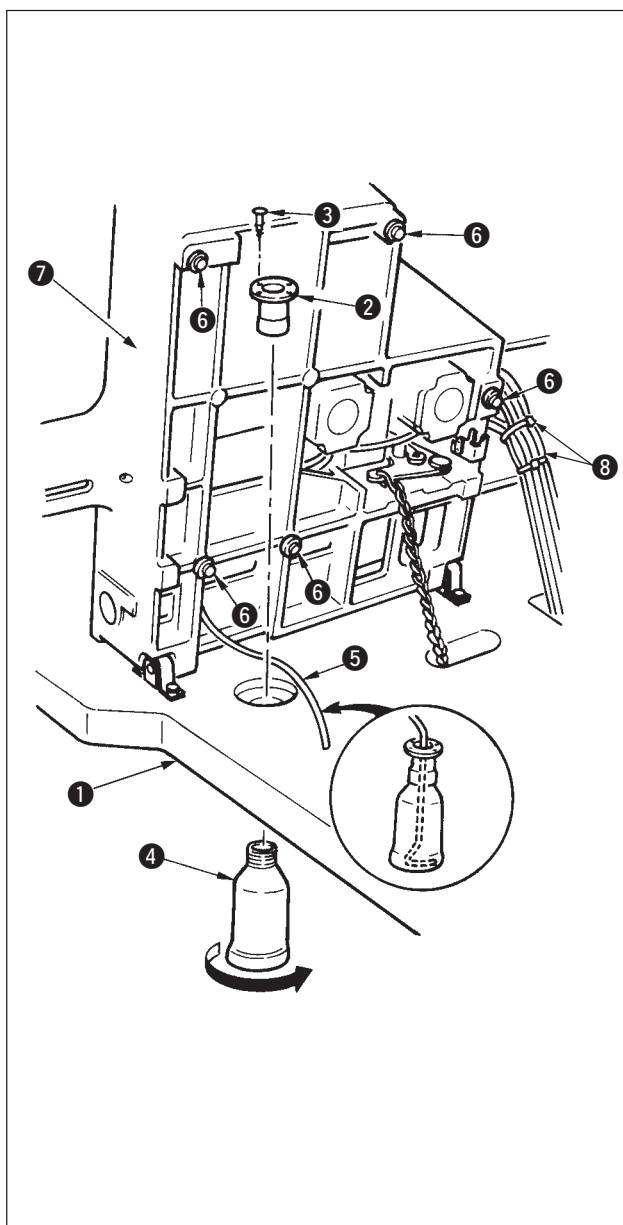

1. Inserte el tubo de drenaje **5** todo lo que pueda entrar de modo que no se salga del recipiente **4** de drenaje cuando se inclina el cabezal de la máquina de coser.
2. Quite la tapa que sujeta el tubo **5**.

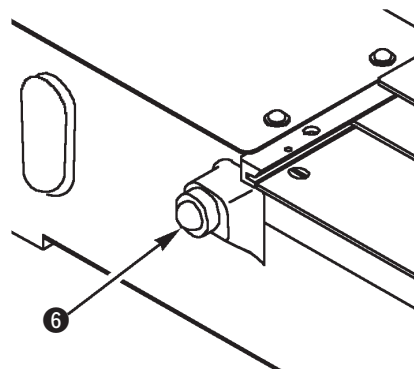

3-5. Interruptor de seguridad

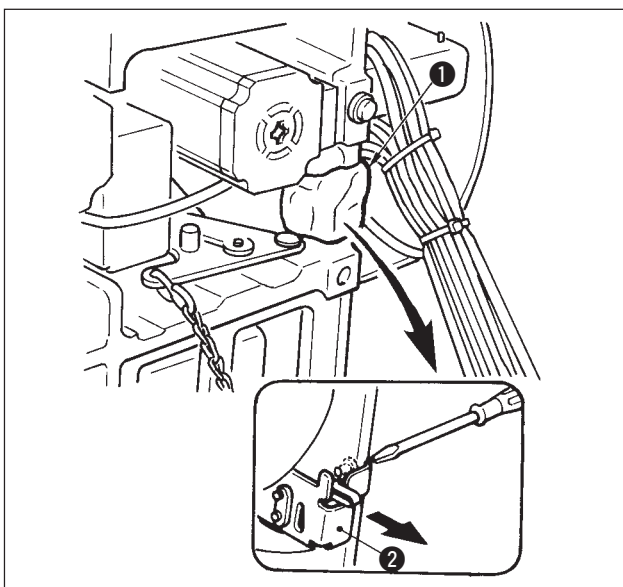

Quite la cinta **1** sujetador de la selección de la palanca del interruptor **2** de seguridad.



1. Cuando use el interruptor de seguridad sin quitar la cinta **1**, sepa que esto es muy peligroso dado que la máquina de coser funciona aún cuando está inclinada.
2. En caso de que ocurra algún error 302 durante el cosido después de instalada la máquina de coser, afloje el tornillo de ajuste con un destornillador del interruptor de seguridad **2**, y accione hacia abajo el interruptor de la máquina de coser.